


POSA CANCELLI SOLO ANTE

SEGUIRE CON CURA LE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

BATTENTE

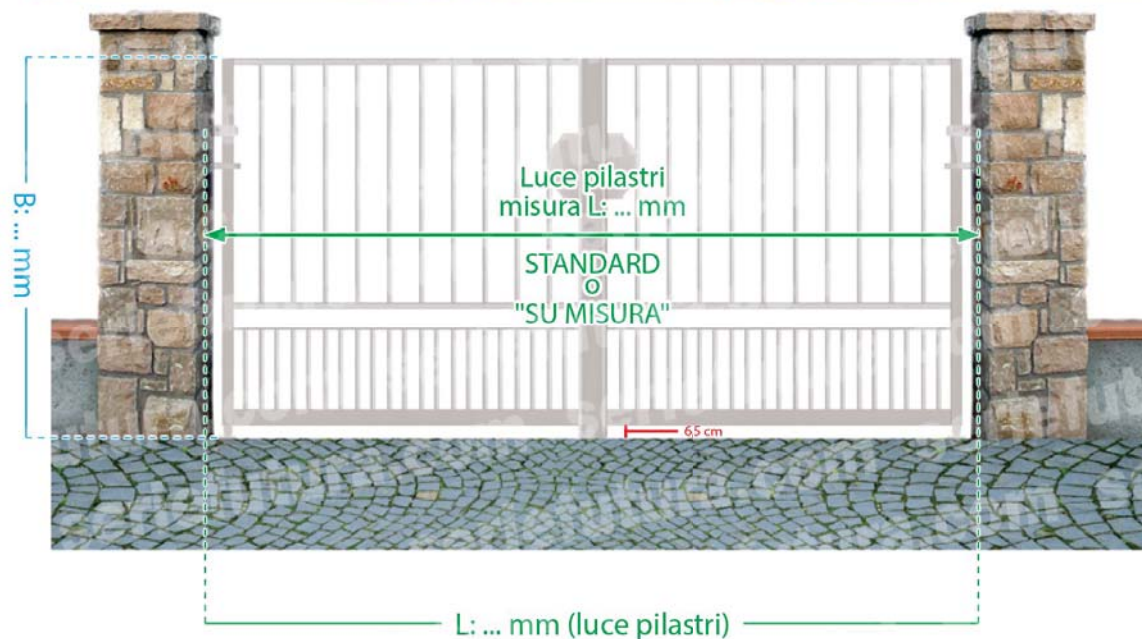


Per installare le ante standard tra i pilastri in calcestruzzo o altro, tenere la quota (L)

	C ESTERNO ANTE	L LUCE PILASTRI
MB	2385 mm	2505 ÷ 2595 mm
SB - SA	2880 mm	3000 ÷ 3090 mm
LB - LA - LM	3380 mm	3500 ÷ 3590 mm
SL	3880 mm	4000 ÷ 4090 mm

IMPORTANTE: IL BASAMENTO DELLA PILETTA O LA CASSA DI FONDAZIONE DEL MOTORE AD INTERRARE DEFINISCONO LA QUOTA ZERO DEL PAVIMENTO

BATTENTE - CASSE DI FONDAZIONE

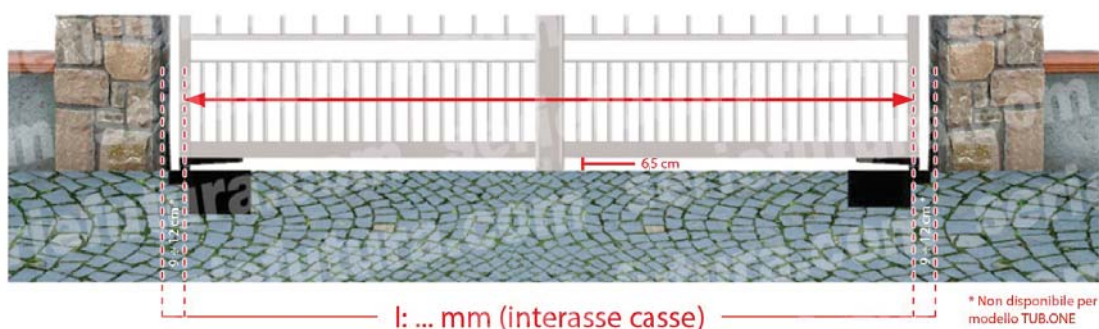

Per installare le ante standard con casse di fondazione tra i pilastri in calcestruzzo o altro, tenere la quota (I)

	C ESTERNO ANTA	I INTERASSE CASSE
MB	2385 mm	2345 mm
SB - SA	2880 mm	2840 mm
LB - LA - LM	3380 mm	3340 mm
SL	3880 mm	3840 mm

SERIE FUTURA



ATTENZIONE: LE MISURE SI RIFERISCONO ALLA POSA DI PRODOTTI CON MISURE STANDARD