
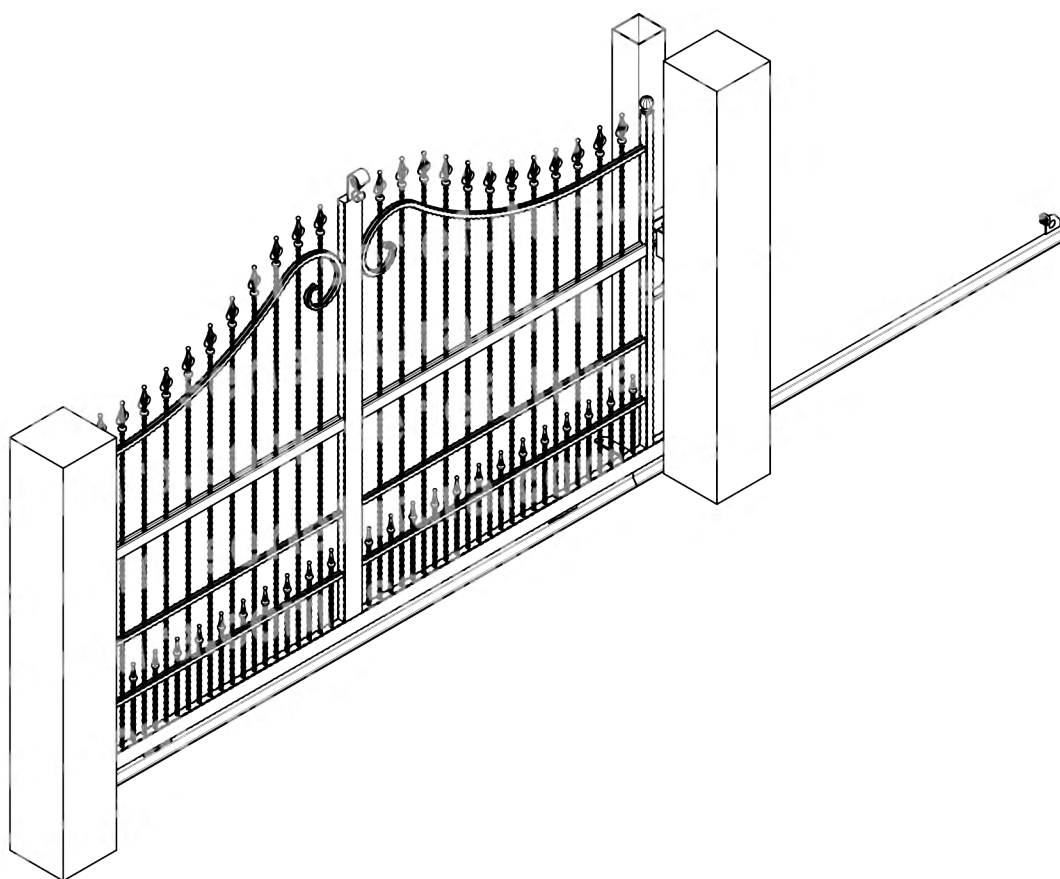



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI CANCELLI SCORREVOLI CON ONDA

- SOLO ANTA -

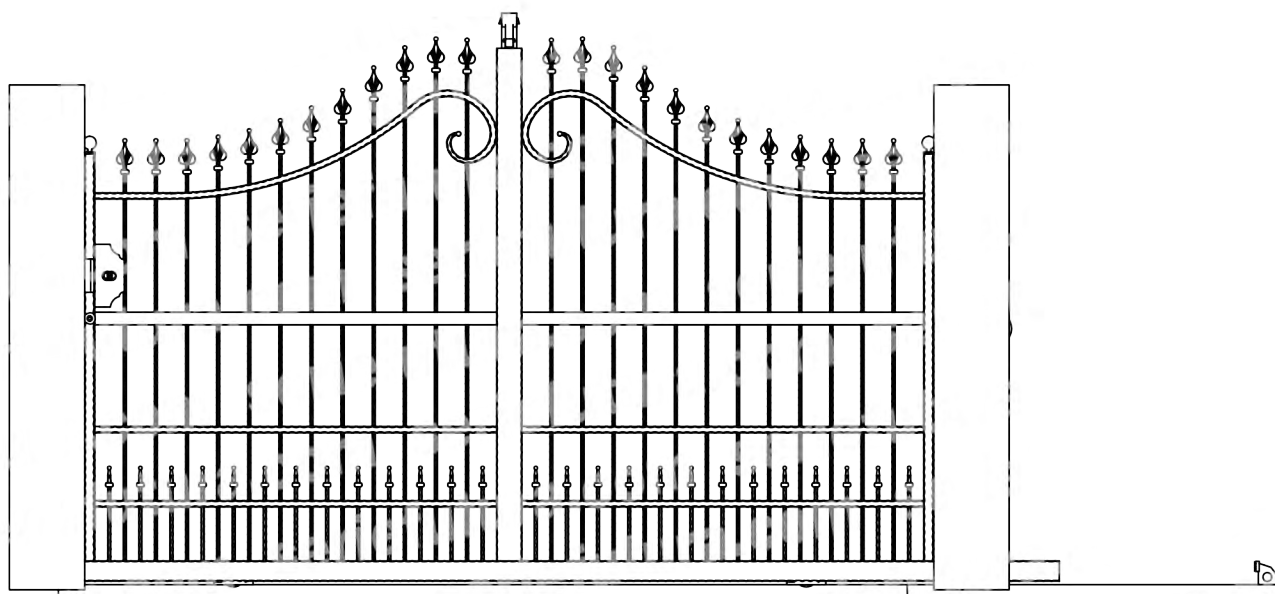


**IMPORTANTE: RIFARSI AL LIBRETTO IN DOTAZIONE AL CANCELLO
PER L'USO E LA MANUTENZIONE**

DETTAGLIO

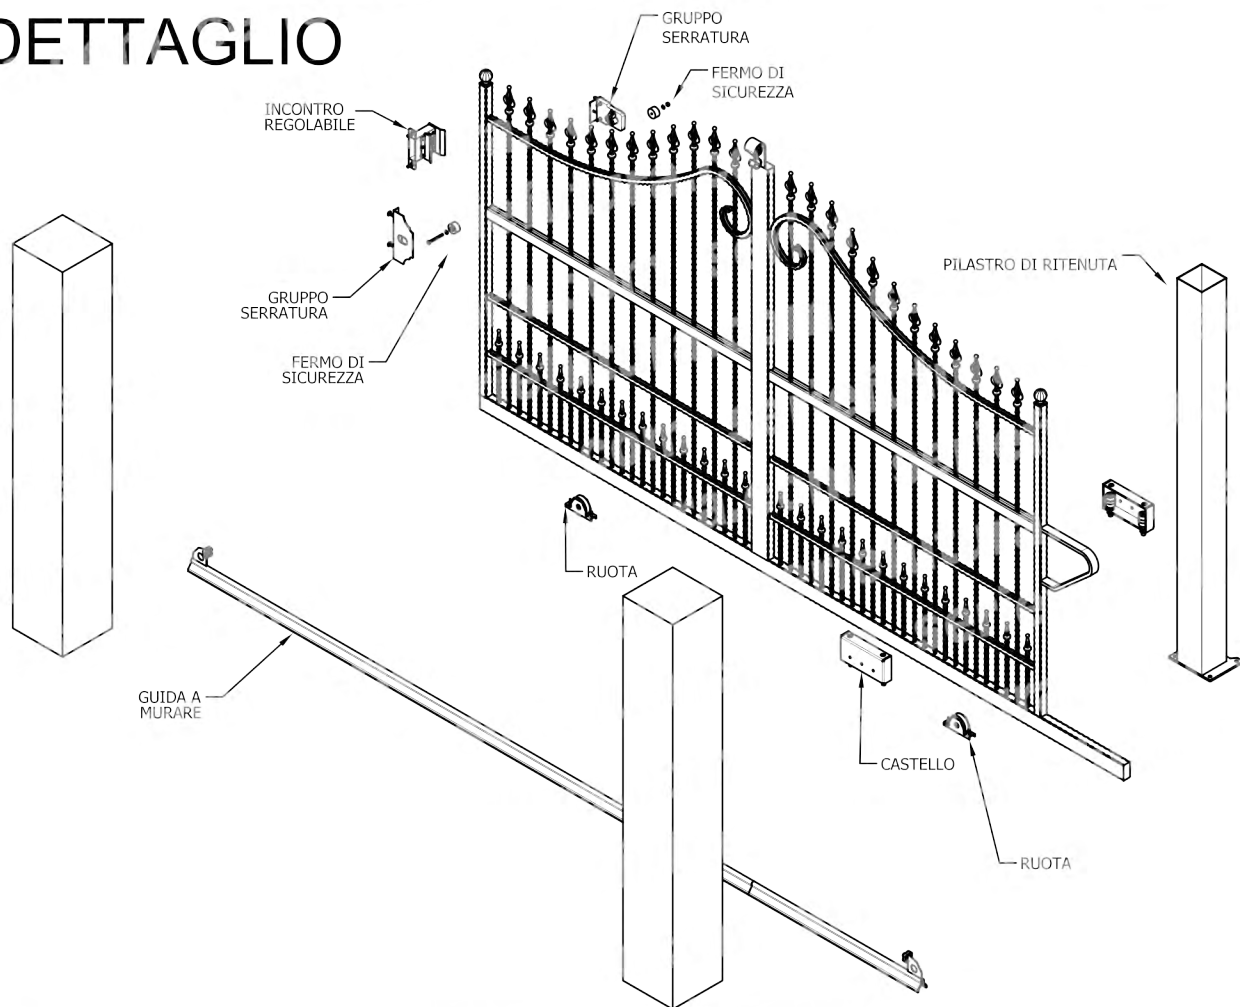


1

Posizionare la guida di scorrimento a terra (installare i fermi a terra indicati solo alla fine)

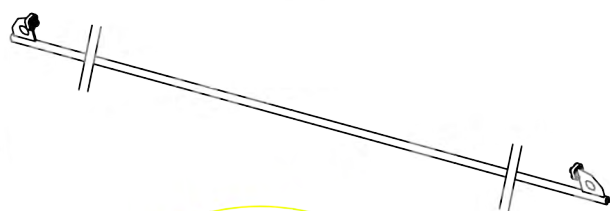


75mm da centro guida a
filo muro / pilastro

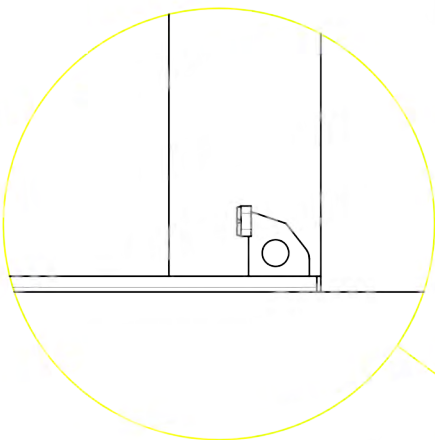


20 mm

75 mm

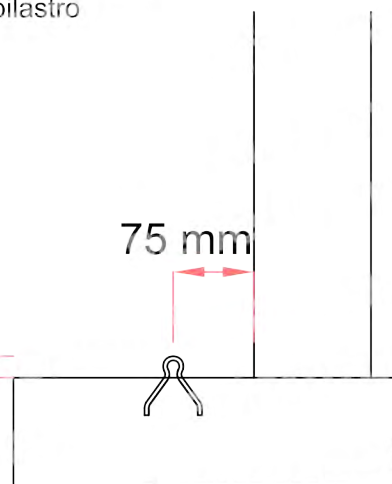


2

Installare le ruote: posizionare le ruote nei fori posti nella parte inferiore dell'anta e fissarle con le viti autofilettanti in dotazione

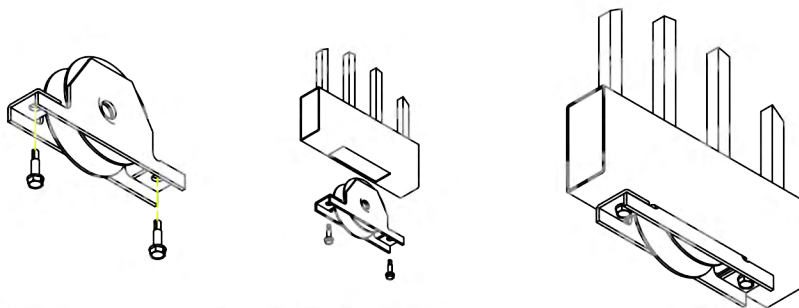

3




Posizionare l'anta scorrevole ormai dotata di ruote sulla guida

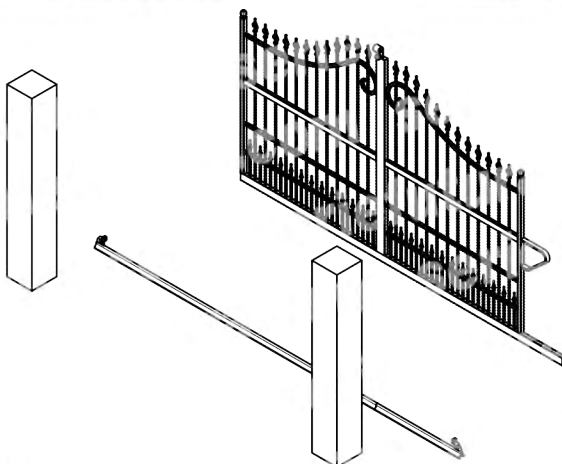

4



Marcare correttamente i punti di fissaggio del castello/guida superiore sul pilastro;
Marcare correttamente i punti di fissaggio del castello/guida superiore sul pilastro di ritenuta;
Procedere al fissaggio e montaggio del castello/guida superiore;

PILASTRO DI
RITENUTA

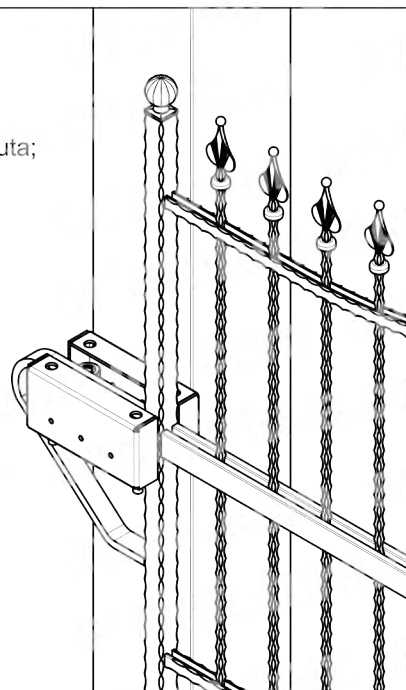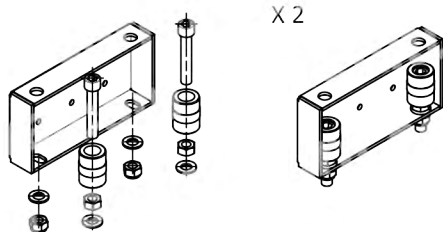

5

Fissare i due fermi di sicurezza (vedi posizione nel dettaglio)

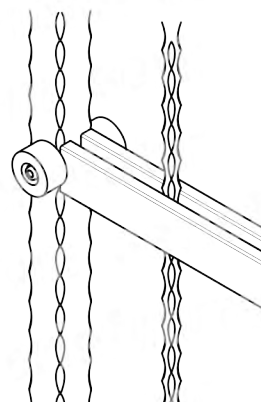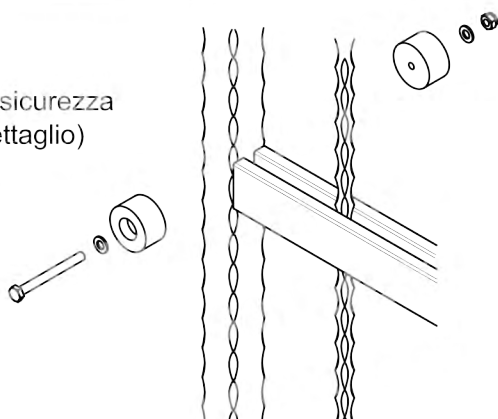


6

Verificare il corretto movimento/funzionamento dell'anta lungo tutto il binario.
Procedere ad eventuali regolazioni.


7

Procedere all'installazione della serratura (se necessario)

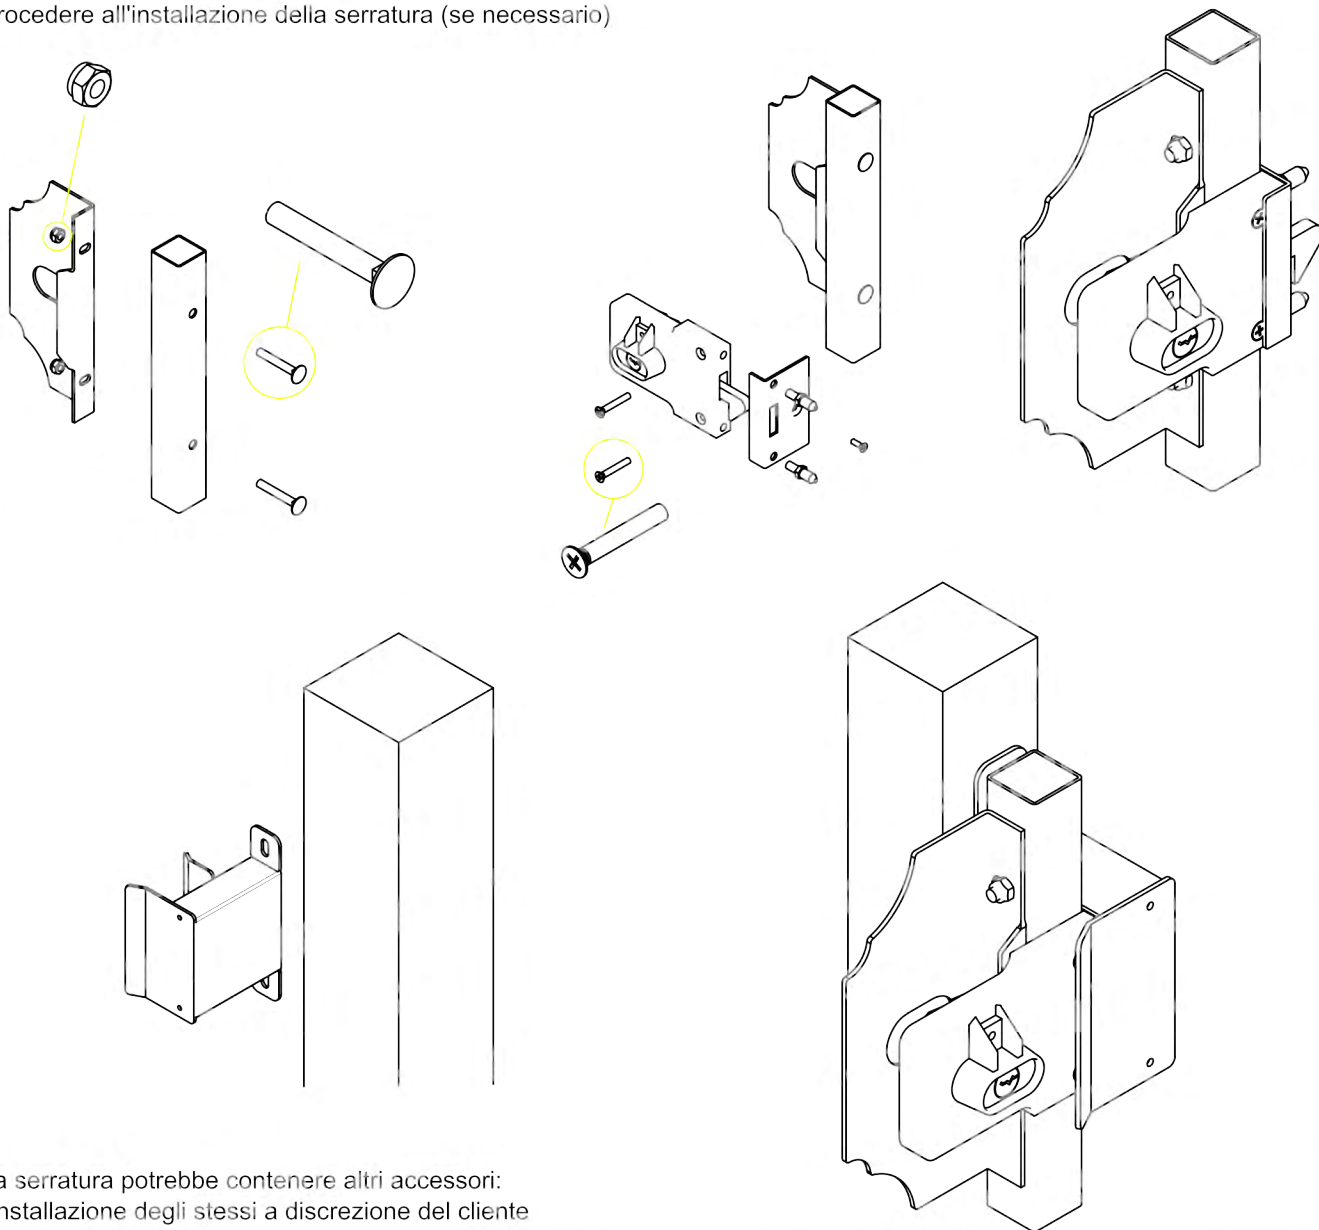

8

Una volta posizionata l'anta scorrevole, verificato il corretto movimento/funzionamento, installata la serratura, procedere con il fissaggio dei 2 fermi a terra lungo la guida.

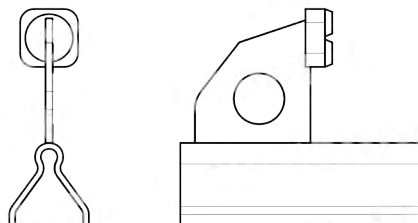

Rifarsi all'analisi dei rischi per l'applicazione / installazione della rete di protezione / sicurezza.