



Le immagini dei prodotti Serie Futura qui presentate si intendono esplicative. Nella produzione corrente alcuni dettagli potrebbero presentare varianti.

**PARAPETTO PER BALCONI SENZA PIANTINI**



CONCESSIONARIO / AGENTE  
Autorizzato

**FORGIAFER SRL**

Via dell'Artigianato, 8 - Calvisano (BS)  
Tel. +39 030 9668013 / 9968754 - Fax +39 030 9668805 / 9668051  
E-mail: [commerciale@seriefutura.com](mailto:commerciale@seriefutura.com)



Le immagini dei prodotti Serie Futura qui presentate si intendono esplicative. Nella produzione corrente alcuni dettagli potrebbero presentare varianti.

**PARAPETTO PER BALCONI CON PIANTINI A MURARE A PAVIMENTO**

**NEW**

# BALCONI MODULARI

[www.seriefutura.com](http://www.seriefutura.com)



Le immagini dei prodotti Serie Futura qui presentate si intendono esplicative. Nella produzione corrente alcuni dettagli potrebbero presentare varianti.

**PARAPETTO PER BALCONE CON PIANTINI AD AVVITARE A SBALZO**


## SISTEMA RIVOLUZIONARIO e BREVETTATO!

Grazie all'utilizzo dei vari moduli, con gli attacchi regolabili è possibile delimitare  
QUALSIASI MISURA con specchiature uguali

Tutti i parapetti per balconi **SERIE FUTURA** rispettano le caratteristiche descritte nel  
Decreto del Presidente D.P.R. nr. 547 e del Decreto Ministeriale nr. 236,  
oltre ad essere stati testati e certificati.

### DETTAGLI COSTRUTTIVI

Esempio di partenza  
da muro con piantino

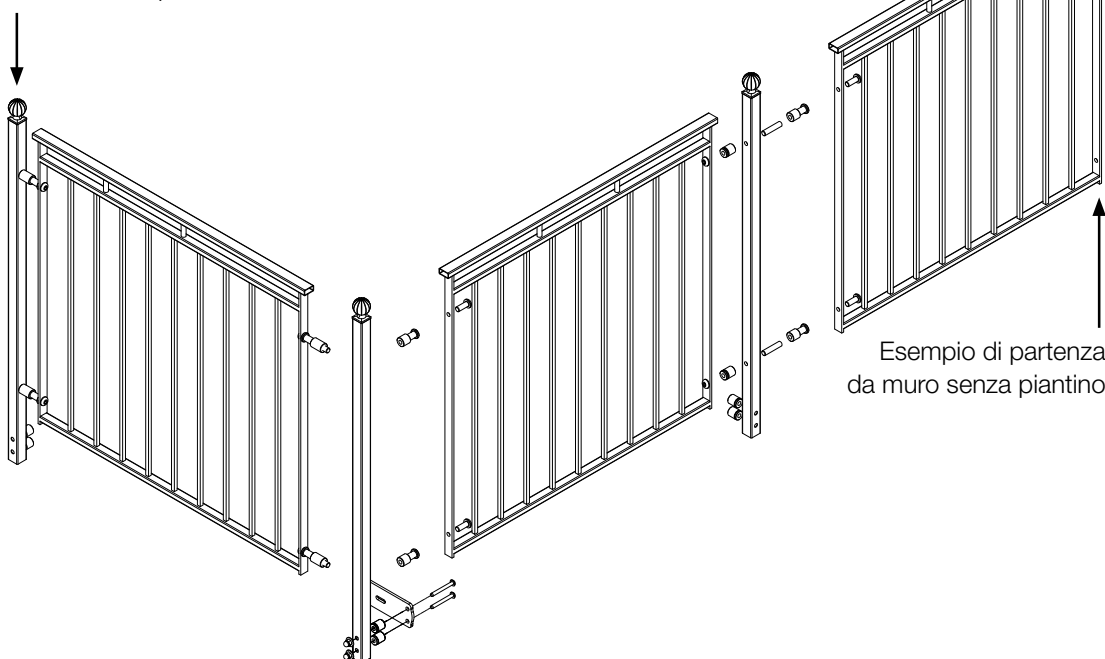

Esempio di partenza  
da muro senza piantino

#### ACCESSORI IN DOTAZIONE:

- N° 4 BORCHIE FILETTATE REGOLABILI PER PANNELLO
- N° 2 BORCHIE REGOLABILI PER PIANTINO
- SET DI VITI DI FISSAGGIO PANNELLO CON DADI DI SICUREZZA

#### NOTA BENE:

TASSELLI NON INCLUSI

#### DOCUMENTI ALLEGATI ALLA CONSEGNA:


SCHEMA DI MONTAGGIO

PROGETTATO  
FORGIATO  
ASSEMBLATO  
in ITALIA

### MODELLI DISPONIBILI


#### ROSSELLA<sup>(NR)</sup>

MIRIAM - LUISA - HILARY

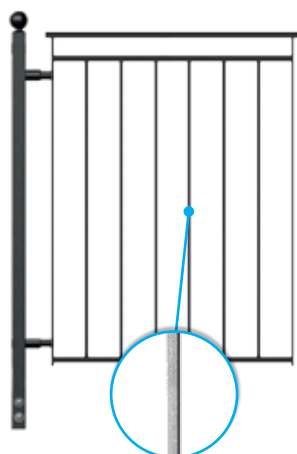


ASTA LISCIA

#### MICHELA<sup>(NM)</sup>

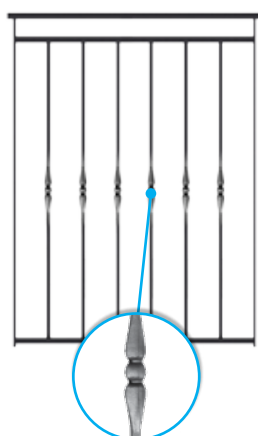


ASTA LISCIA CON TRIPLA  
SCHIACCIATA CENTRALE

#### ROBERTA<sup>(RO)</sup>

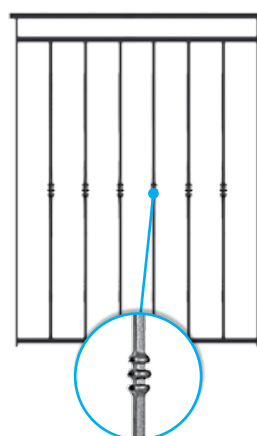

ASTA LISCIA CON TRIPLO  
RICALCATO CENTRALE

#### SABRINA<sup>(SA)</sup>

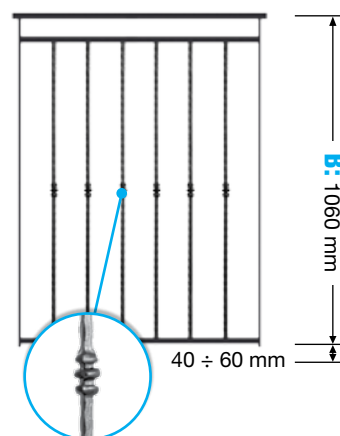


ASTA MARTELLATA CON  
TRIPLO RICALCATO CENTRALE

B: 1060 mm

40 ÷ 60 mm

**NOTA BENE:** I MODELLI SI DIFFERISCONO TRA LORO ESCLUSIVAMENTE PER LE ASTE VERTICALI.

## MISURE DISPONIBILI

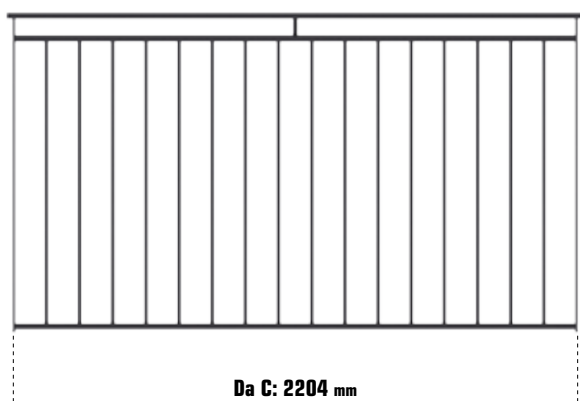

Da C: 2204 mm  
con 19 aste



Da C: 224 mm  
con 1 asta

## BORCHIE REGOLABILI



A

B

C



### MISURE PANNELLI

### con BORCHIE A (+ 25 ÷ 35 mm x2)

### con BORCHIE B (+ 35 ÷ 50 mm x2)

### con BORCHIE C (+ 50 ÷ 80 mm x2)

2204 mm

2254 ÷ 2274 mm

2274 ÷ 2304 mm

2304 ÷ 2364 mm

2094 mm

2144 ÷ 2164 mm

2164 ÷ 2194 mm

2194 ÷ 2254 mm

1984 mm

2034 ÷ 2054 mm

2054 ÷ 2084 mm

2084 ÷ 2144 mm

1874 mm

1924 ÷ 1944 mm

1944 ÷ 1974 mm

1974 ÷ 2034 mm

1764 mm

1814 ÷ 1834 mm

1834 ÷ 1864 mm

1864 ÷ 1924 mm

1654 mm

1704 ÷ 1724 mm

1724 ÷ 1754 mm

1754 ÷ 1814 mm

1544 mm

1594 ÷ 1614 mm

1614 ÷ 1644 mm

1644 ÷ 1704 mm

1434 mm

1484 ÷ 1504 mm

1504 ÷ 1534 mm

1534 ÷ 1594 mm

1324 mm

1374 ÷ 1394 mm

1394 ÷ 1424 mm

1424 ÷ 1484 mm

1214 mm

1264 ÷ 1284 mm

1284 ÷ 1314 mm

1314 ÷ 1374 mm

1104 mm

1154 ÷ 1174 mm

1174 ÷ 1204 mm

1204 ÷ 1264 mm

994 mm

1044 ÷ 1064 mm

1064 ÷ 1094 mm

1094 ÷ 1154 mm

884 mm

934 ÷ 954 mm

954 ÷ 984 mm

984 ÷ 1044 mm

774 mm

824 ÷ 844 mm

844 ÷ 874 mm

874 ÷ 934 mm

664 mm

714 ÷ 734 mm

734 ÷ 764 mm

764 ÷ 824 mm

554 mm

604 ÷ 624 mm

624 ÷ 654 mm

654 ÷ 714 mm

444 mm

494 ÷ 514 mm

514 ÷ 544 mm

544 ÷ 604 mm

334 mm

384 ÷ 404 mm

404 ÷ 434 mm

434 ÷ 494 mm

224 mm

274 ÷ 294 mm

294 ÷ 324 mm

324 ÷ 384 mm


Misure esterno piatti  
verticali 30x8 mm

Misure esterno borchie  
N.B.: per calcolare gli interassi piantino aggiungere 40 mm

## RILIEVO PARAPETTO PER BALCONE CON PIANTINI



### 1. MISURARE "SOLETTA BALCONE" AL NETTO DELLE SPORGENZE (OSSIA DOVE CI SI ANCORA)

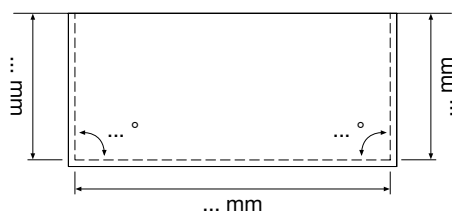

### 2. MISURARE LE SPORGENZE (SE CI SONO) E L'INCLINAZIONE DEL PAVIMENTO




### 3. INDIVIDUARE PUNTO DI ANCORAGGIO

|                     |        |
|---------------------|--------|
| RIVESTIMENTO        | ... mm |
| ISOLANTE            | ... mm |
| ALLEGGERITO         | ... mm |
| PUNTO DI ANCORAGGIO | ... mm |

## RILIEVO PARAPETTO PER BALCONE SENZA PIANTINI




MISURARE LUCI MURI O PILASTRI E INDICARE EVENTUALI SPORGENZE

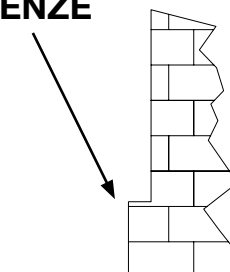


**NOTA BENE:** SE NECESSARIO, VERIFICARE CHE NEL PAVIMENTO SIANO INSTALLABILI PUNTI DI ANCORAGGIO.

**RICHIEDI UN SOPRALLUOGO PER IL TUO PREVENTIVO GRATUITO ☎ 030 9968754**

## POSA PARAPETTO PER BALCONE CON PIANTINI AD AVVITARE A SBALZO

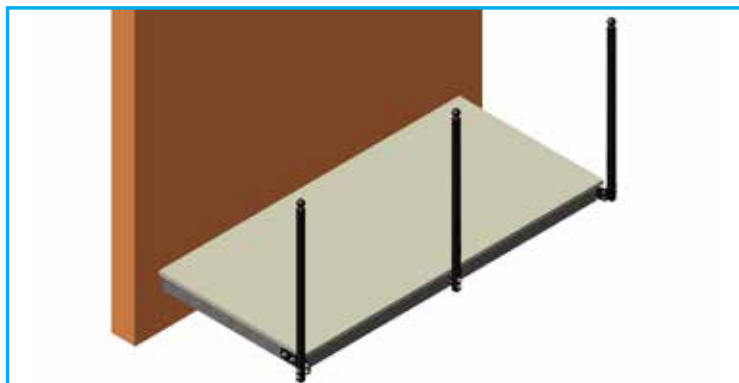

**1. POSIZIONA I PIANTINI CON LE BORCHIE REGOLABILI LISCIE**

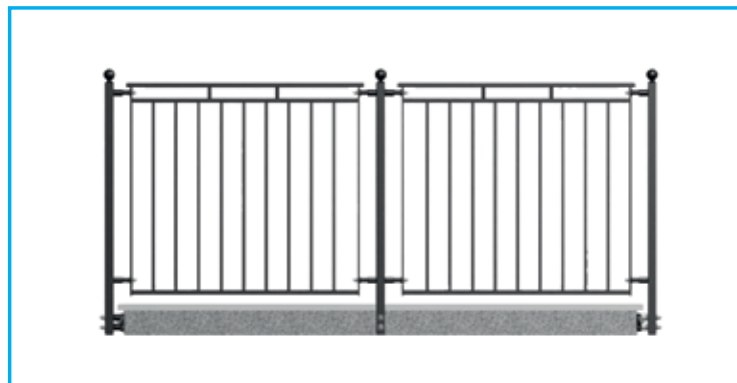


**2. POSIZIONA I PANNELLI E LE BORCHIE REGOLABILI FILETTATE, AVVITANDO IL TUTTO**

**NOTA BENE:** PER L'INSTALLAZIONE UTILIZZARE ANCORAGGI IDONEI AL FINE DI OTTENERE UN CORRETTO E SICURO FISSAGGIO. **ANCORAGGI NON INCLUSI.**


## POSA PARAPETTO PER BALCONE CON PIANTINI CON PIASTRA A MURARE




**1. PRIMA DI APPLICARE SIA GLI ISOLANTI CHE IL RIVESTIMENTO, TASSELLARE LE PIASTRE SUL CEMENTO ARMATO**

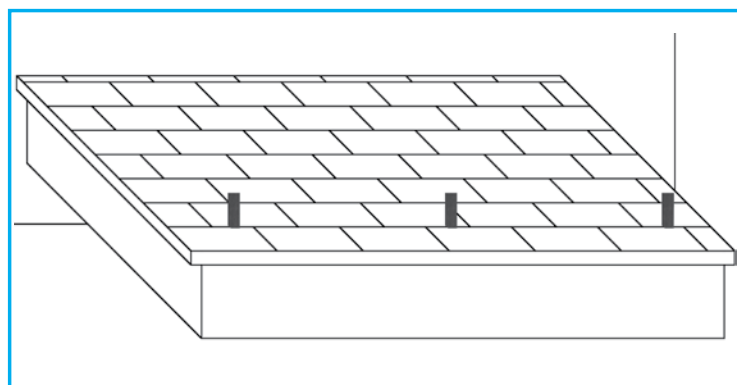

**2. A PAVIMENTO ULTIMATO, INSERIRE I PIANTONI NEGLI APPOSITI INNESTI**

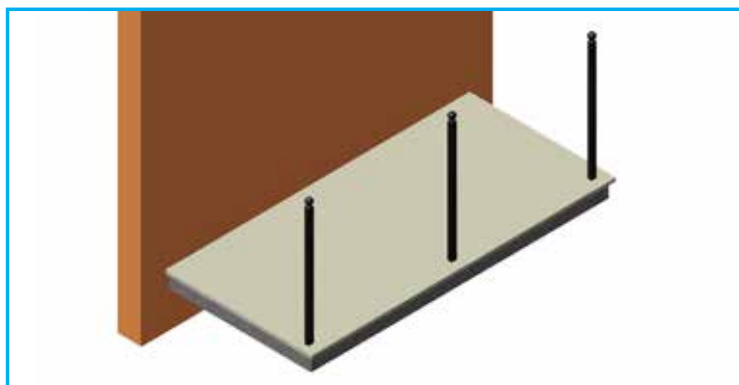

**3. POSIZIONA I PIANTINI CON LE BORCHIE REGOLABILI LISCIE**

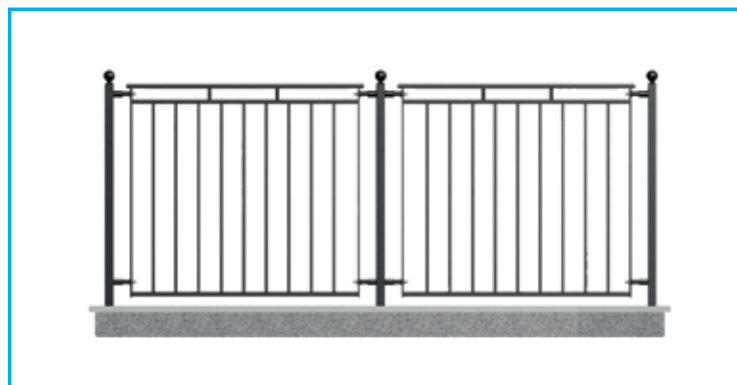


**4. POSIZIONA I PANNELLI E LE BORCHIE REGOLABILI FILETTATE, AVVITANDO IL TUTTO**

**IMPORTANTE:** ANCORARE LE PIASTRE CON L'INNESTO VERTICALE A SQUADRO. **ANCORAGGI NON INCLUSI.**

**OPPURE CONTATTA IL TUO RIVENDITORE DI FIDUCIA**

## RILIEVO PARAPETTO PER BALCONE SENZA PIANTINI

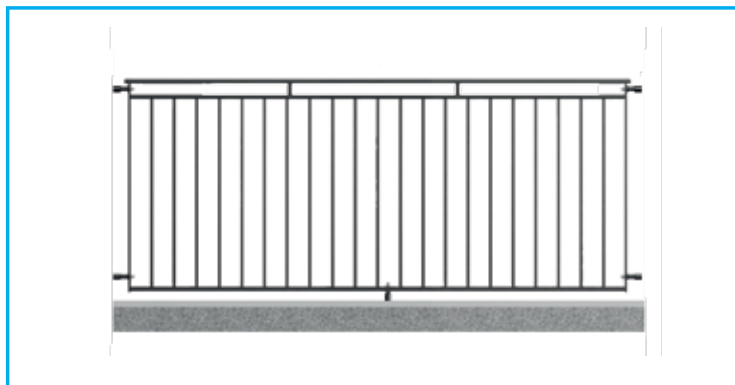

### 1. POSIZIONA I PANNELLI E LE BORCHIE REGOLABILI LISCIE, AVVITANDO IL TUTTO

**NOTA BENE:** PER L'INSTALLAZIONE UTILIZZARE ANCORAGGI IDONEI AL FINE DI OTTENERE UN CORRETTO E SICURO FISSAGGIO. **ANCORAGGI NON INCLUSI.**

## IMPORTANTE:

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER ATTIVARE LA PRODUZIONE:

- DISEGNO TECNICO "SOLETTA BALCONE"  
(misure: spessore soletta, sporgenze, rivestimento o altro, punti di ancoraggio, possibili anomalie costruttive...)
- FOTOGRAFIE GENERICHE E DETTAGLI "SOLETTA BALCONE"
- BONIFICO PARI AL 50% DEL VALORE DELLA FORNITURA

\*Esempio  
installazione

## ESEMPIO DI RILIEVO CON PILASTRI ESISTENTI

RILEVARE LUCE INTERNO PILASTRI

**AD ESEMPIO L: 2320mm**

ED INSTALLARE UN PANNELLO CON LE MISURE IDONEE ALLA LUCE

**PANNELLO DA 2204mm CON  
BORCHIE "C" (50 - 80mm)**

Luce PILASTRI  
misura L: ... mm