


**7 MODELLI DI INFERRIATE IN 2 ALTEZZE
CON LUCE-LARGHEZZA DA 600mm A 1200mm
E LUCE-ALTEZZA DA 1400mm A 1600mm**

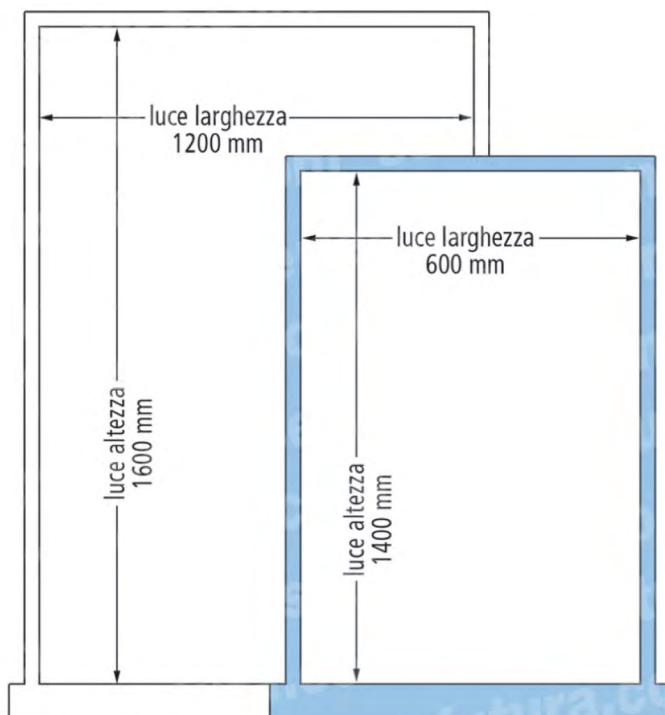

BORCHIE DI COMPENSAZIONE

**DISTANZIALI ZINCATI REGOLABILI
ALLUNGAMENTO DA 10mm**



DISTANZIALE CHIUSO




DISTANZIALE APERTO


ESEMPI




INFERRIATA SINGOLA

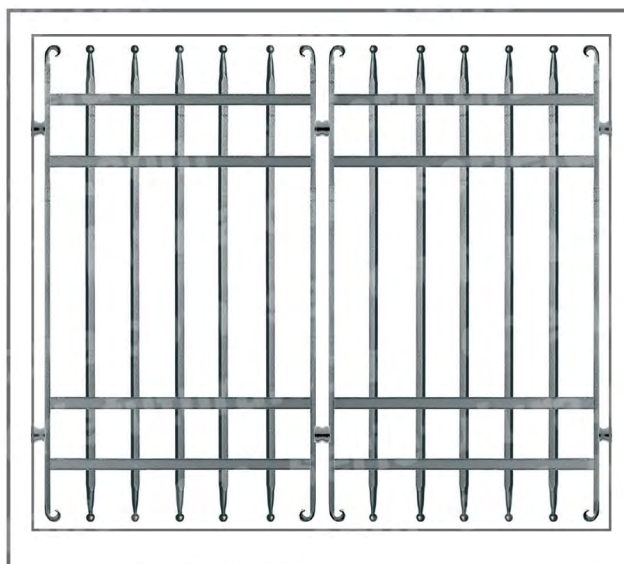


INFERRIATA DOPPIA

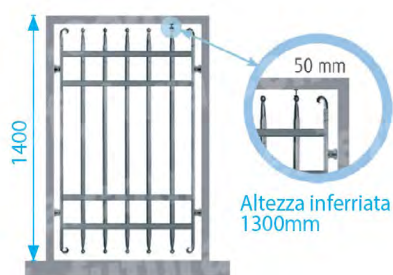

**INSTALLAZIONE DI UNA INFERRIATA
ALTA 1300mm SU UNA FINESTRA
CON LUCE 1400mm**

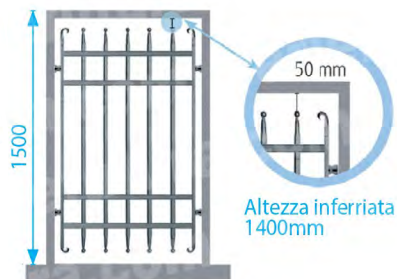

**INSTALLAZIONE DI UNA INFERRIATA
ALTA 1400mm SU UNA FINESTRA
CON LUCE 1500mm**

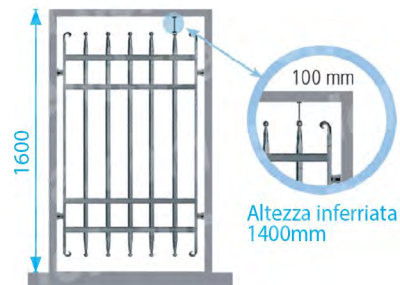

**INSTALLAZIONE DI UNA INFERRIATA
ALTA 1400mm SU UNA FINESTRA
CON LUCE 1600mm**

INSTALLAZIONE

1.



**POSIZIONARE SULLA BANCHINA
DEGLI SPESSORI DA 50mm A 10mm
IN BASE ALL'ALTEZZA DELL'INFERIATA**

2.




**APPOGGIARE L'INFERRIATA SUGLI
SPESSORI E CON L'AUSILIO DI UNA
LIVELLA METTERLA A BOLLA**

3.




**SEGNARE CON UN PENNARELLO
LA POSIZIONE CORRETTA OVE
ESEGUIRE I FORI**

4.

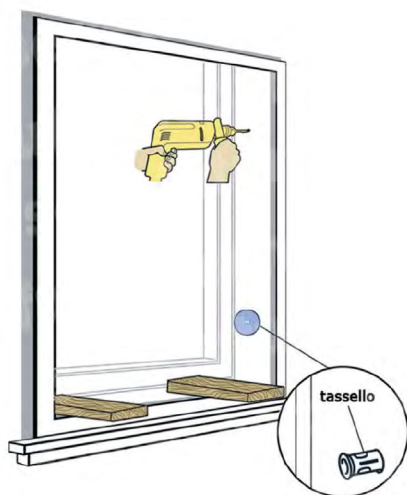


**FORARE LO STIPITE DELLA FINESTRA
CON UN TRAPANO (PUNTA 12-14)
E INSERIRE I TASSELLI NEI 4 FORI**

5.

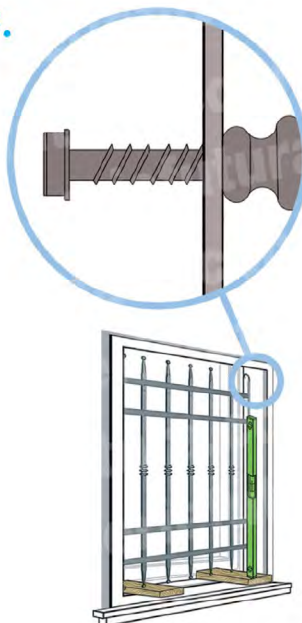

**APPLICARE LE BORCHIE
IN DOTAZIONE**

6.

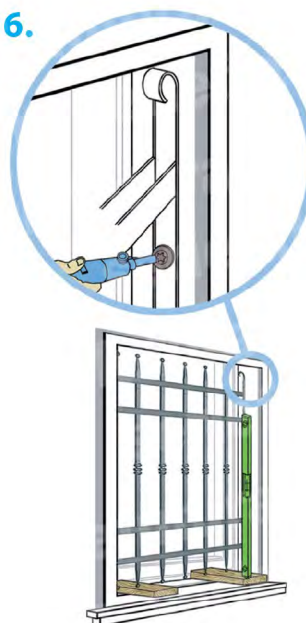

**AVVITARE LE VITI
ANTI-SCASSO**