

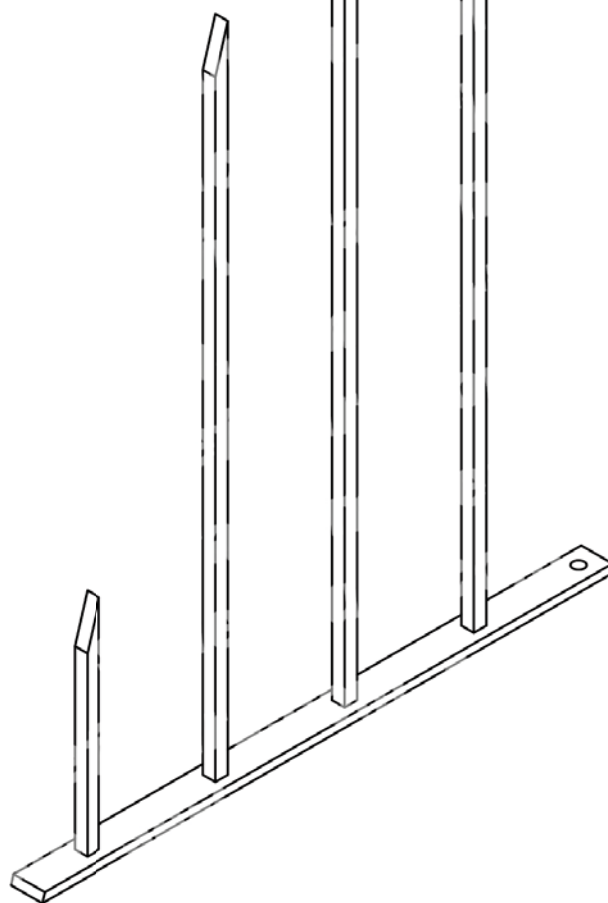
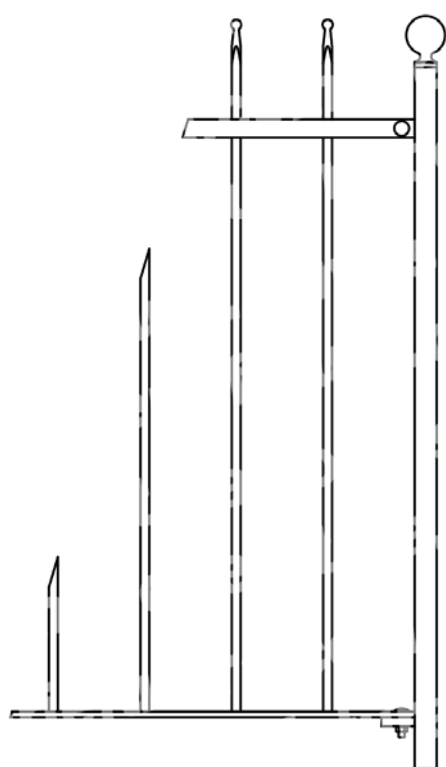
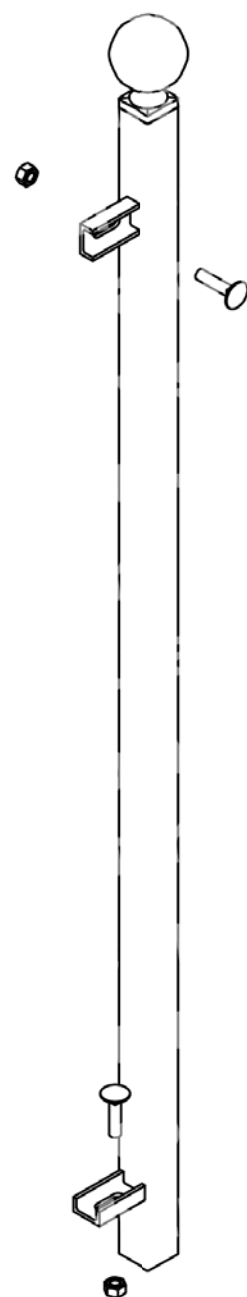
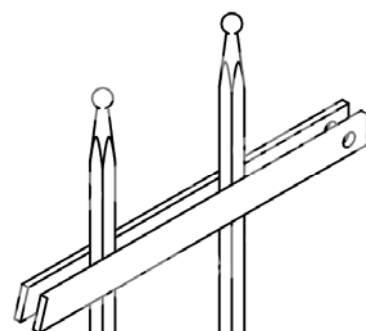
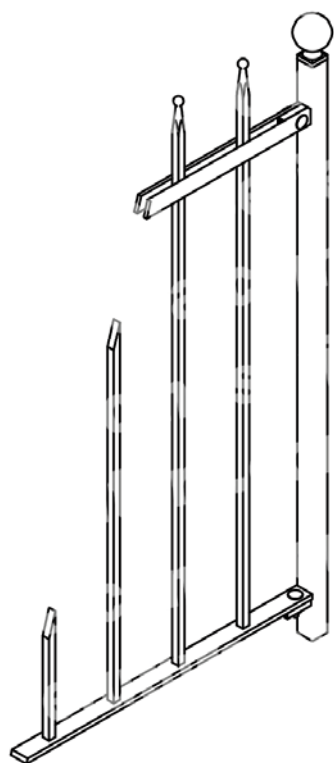
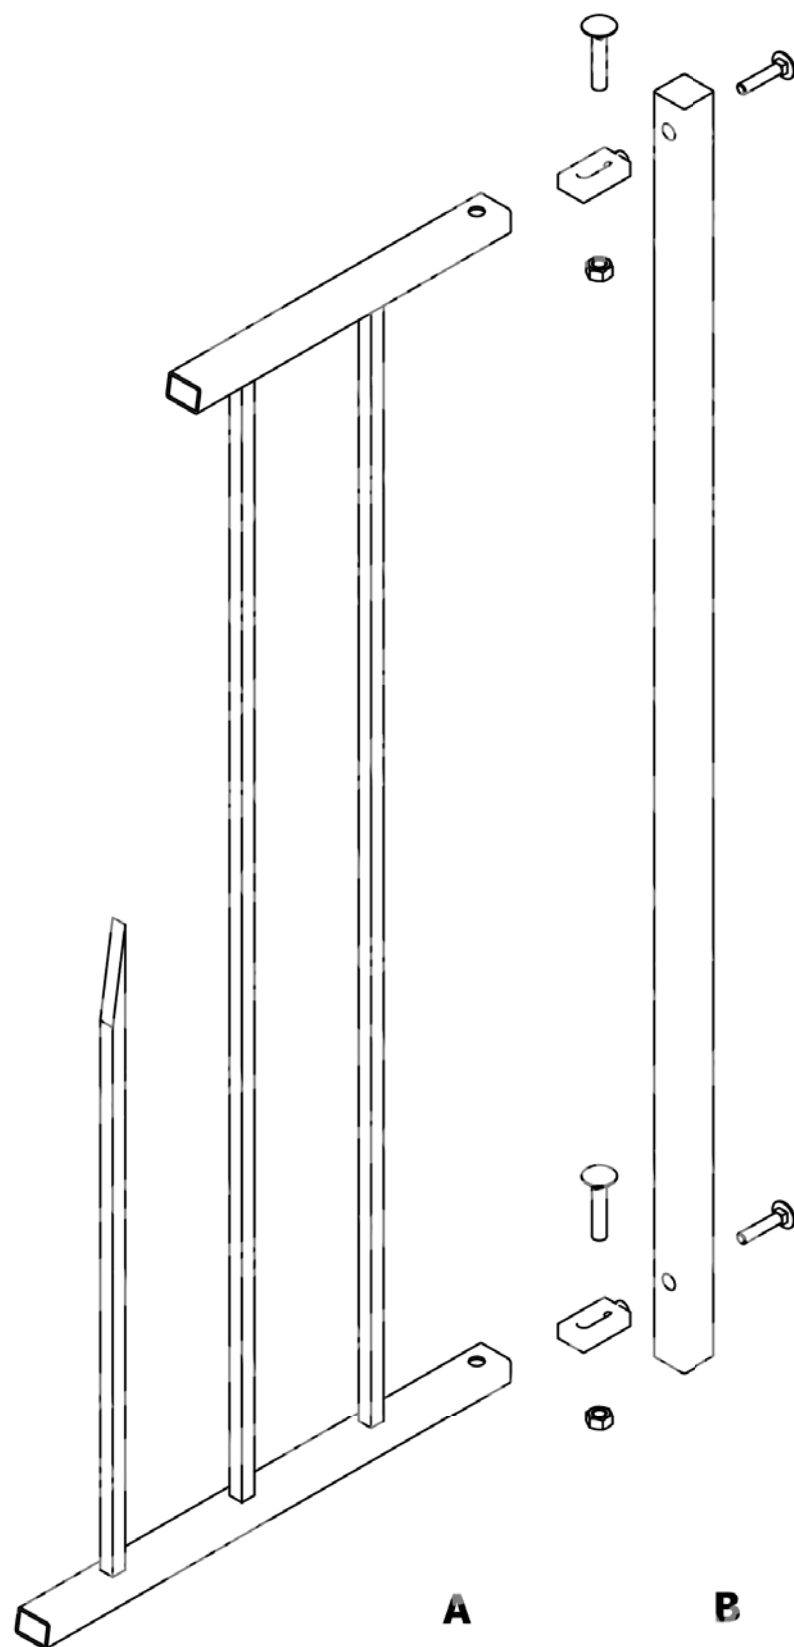



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DELLE RECINZIONI E PIANTINI

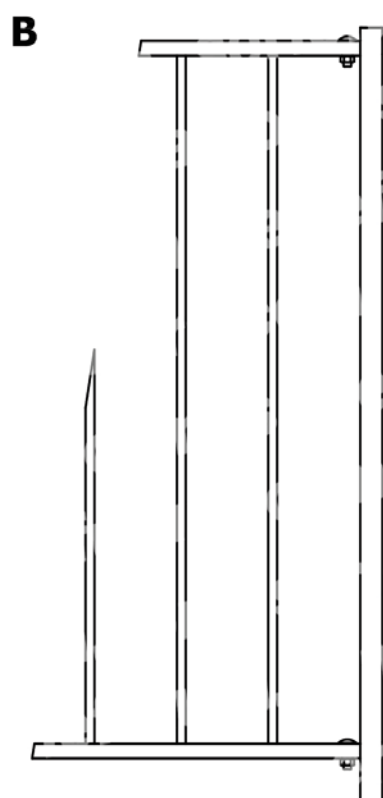

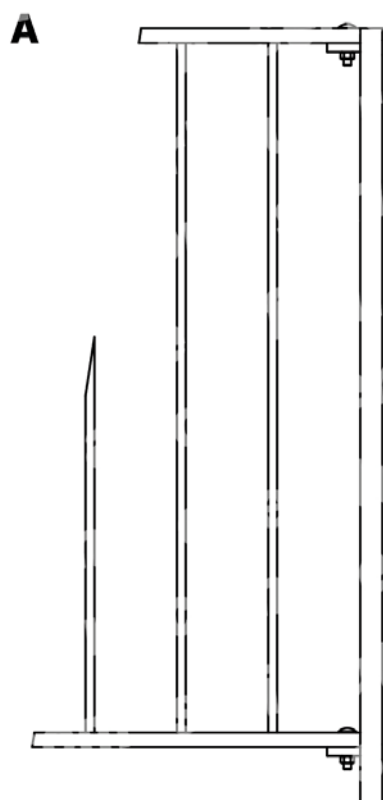



**A. INSTALLAZIONE DI SERIE CON
RECINZIONE IN APPOGGIO**

**B. INSTALLAZIONE OPZIONALE CON
RECINZIONE INSERITA**

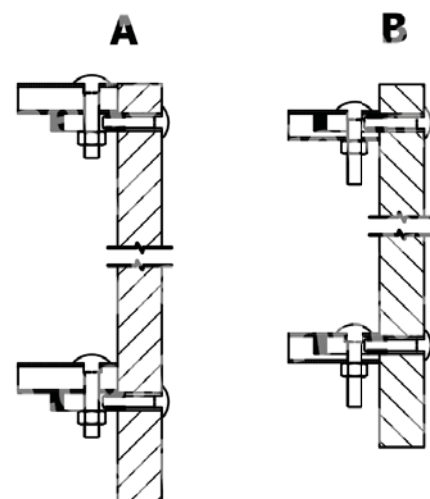


ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI PIANTINI SALTO DI QUOTA

**UNA VOLTA STABILITE LE QUOTE DI
FISSAGGIO DEI VARI PANNELLI
REALIZZARE I FORI PER
L'INSTALLAZIONE DELLE
ORECCHIETTE AVVITABILI**

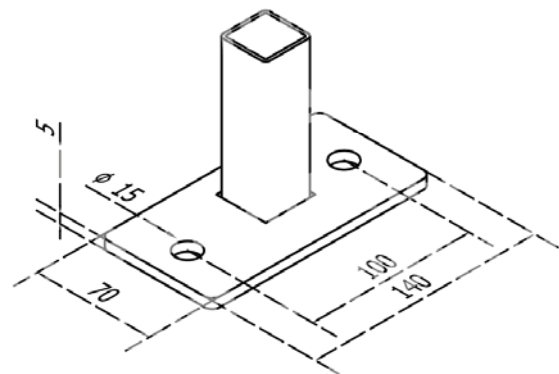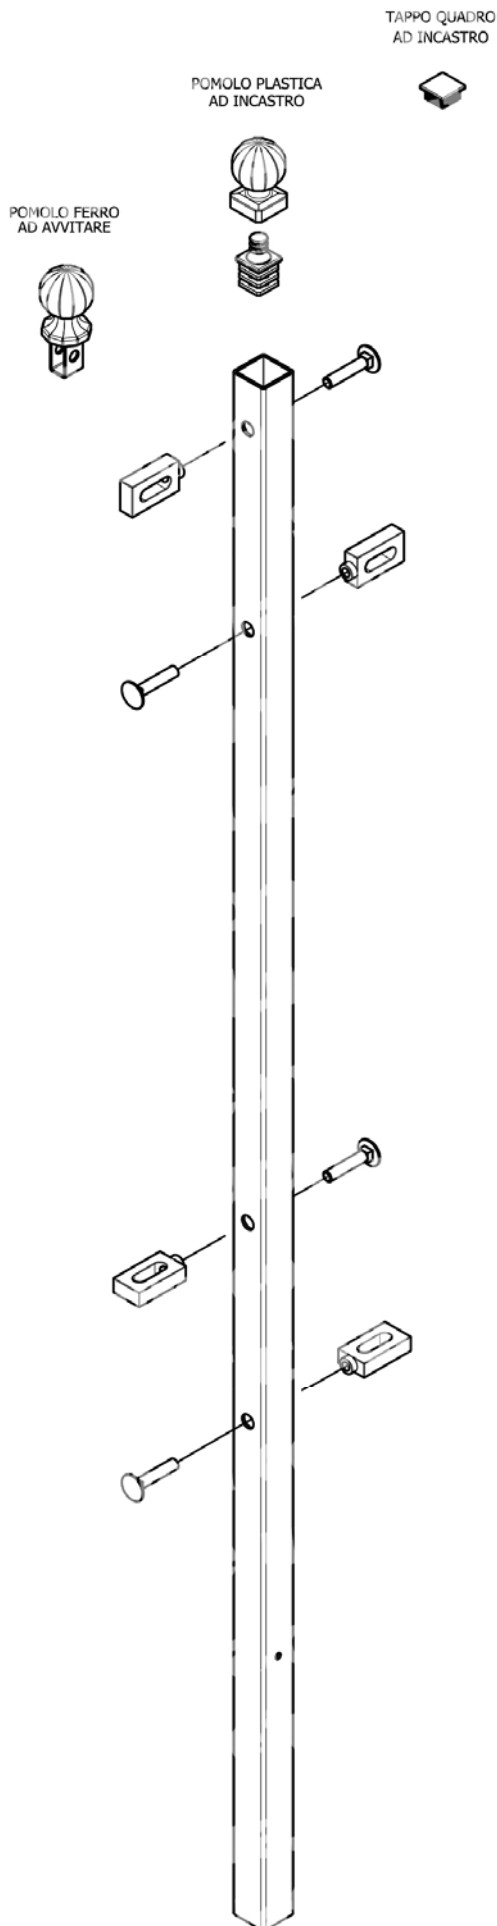


**PARTICOLARE PIASTRA AVVITARE
SALTO DI QUOTA E TUB. ONE**

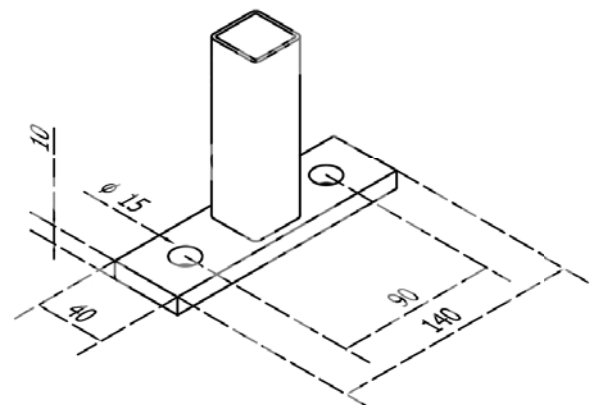

**PARTICOLARE PIASTRA AVVITARE
PIANTINO STANDARD**

SCARICO ACQUA PER PIANTINI A MURARE

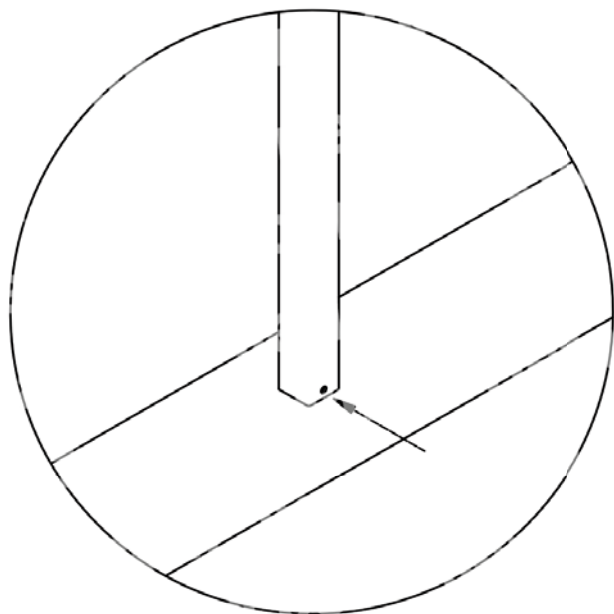

**AL FINE DI EVITARE EVENTUALI
PROBLEMI CAUSATI DAL GHIACCIO,
SI CONSIGLIA DI ESEGUIRE
TRA LA PARTE FINALE DEL PIANTINO
ED IL MURETTO UN FORO
DEL DIAMETRO 5 - 8mm
PER LO SCARICO DELL'ACQUA**

**INOLTRE, OVE PRESENTE,
PROVVEDERE ALLA CHIUSURA DEI
FORI PRESENTI NELLA PARTE
SUPERIORE DEL PIANTINO
UTILIZZANDO GLI APPOSITI TAPPI**