

POSA CANCELLI MONOBLOCCO


BASTA UNO SCAVO, UNA LIVELLA E DEL CALCESTRUZZO

BATTENTE

Per installare il MONOBLOCCO standard tra i muretti in calcestruzzo o altro, tenere la quota (A + 20 mm)

A INGOMBRO STRUTTURA | ARIA MURETTI

	INGOMBRO STRUTTURA	ARIA MURETTI
MB	2525 mm	2545 mm
SB - SA	3320 mm	3340 mm
LB - LA - LM	3820 mm	3840 mm
SL	4320 mm	4340 mm


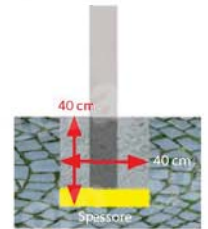


* In caso di MONOBLOCCO a rivestire e TUB.ONE 28 cm

** In caso di MONOBLOCCO a rivestire e TUB.ONE 12 cm

IMPORTANTE: IL BASAMENTO DELLA PILETTA O LA CASSA DI FONDAZIONE DEL MOTORE AD INTERRARE DEFINISCONO LA QUOTA ZERO DEL PAVIMENTO

BATTENTE - CASSE DI FONDAZIONE

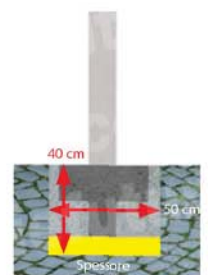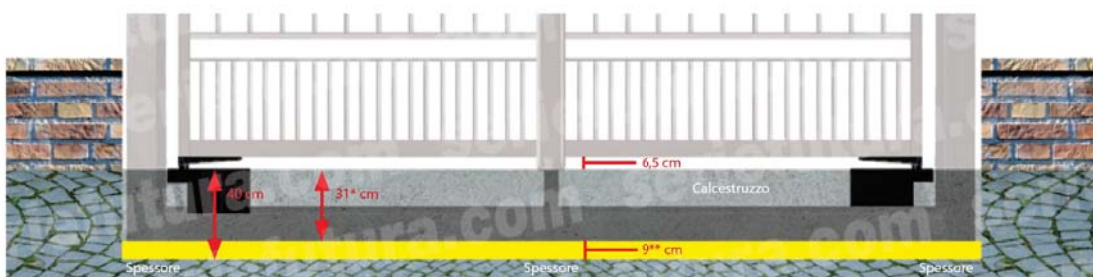

* In caso di MONOBLOCCO a rivestire e TUB.ONE 28 cm

** In caso di MONOBLOCCO a rivestire e TUB.ONE 12 cm

SERIE FUTURA



ATTENZIONE: LE MISURE SI RIFERISCONO ALLA POSA DI PRODOTTI CON MISURE STANDARD